




ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL PRERISCALDATORE C02

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE L'ATTREZZATURA!

OPERATING INSTRUCTIONS FOR PRE-HEATER C02

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE
ATTEMPTING TO USE THE EQUIPMENT!



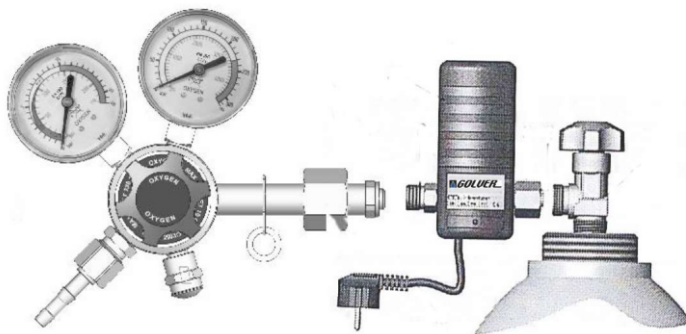

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE INSTRUCTIONS FOR INSTALLING



IMPORTANTE!

Trattasi di sistema di preriscaldamento C02
con marcatura CE

1. Il collegamento alla valvola della bombola viene effettuato attraverso l'attacco filettato femmina del preriscaldatore;
2. Il collegamento del riduttore di pressione al preriscaldatore deve essere effettuato attraverso l'attacco maschio del preriscaldatore;
3. Il collegamento elettrico (nel caso di spina non presente) deve essere effettuato da un tecnico installatore mediante l'applicazione di una spina conforme alle norme di sicurezza vigenti;
4. Assicurarsi che il cavo di messa a terra sia collegato all'apposito morsetto della spina.



PLEASE NOTE!

Preheating system for gas C02 CE marked

1. Connection to the cylinder valve is effected through the female thread of the preheater;
2. Connecting the pressure reducer to the preheater must be carried out through the nipple of the preheater;
3. Electrical connection (in the case of plug is not present) must be done by an experienced installer through the application of a plug that conforms with current safety standards;
4. Make sure the cable grounding is connected to the terminal in the plug

MARCATURE - MARKING

230V TENSIONE - POWER SUPPLY

50 hZ FREQUENZA - FREQUENCY

75W WATT

75°C TEMPERATURA - TEMPERATURE VALUE

IRON s.r.l.

Viale Del Lavoro 15/L
37036 S.Martino B.A (Verona)
Tel. +39 045 8780317
Fax. +39 045 4854339

mail - info@antinfortunisticairon.com
www.antinfortunisticairon.com